STABILA ...sets standards

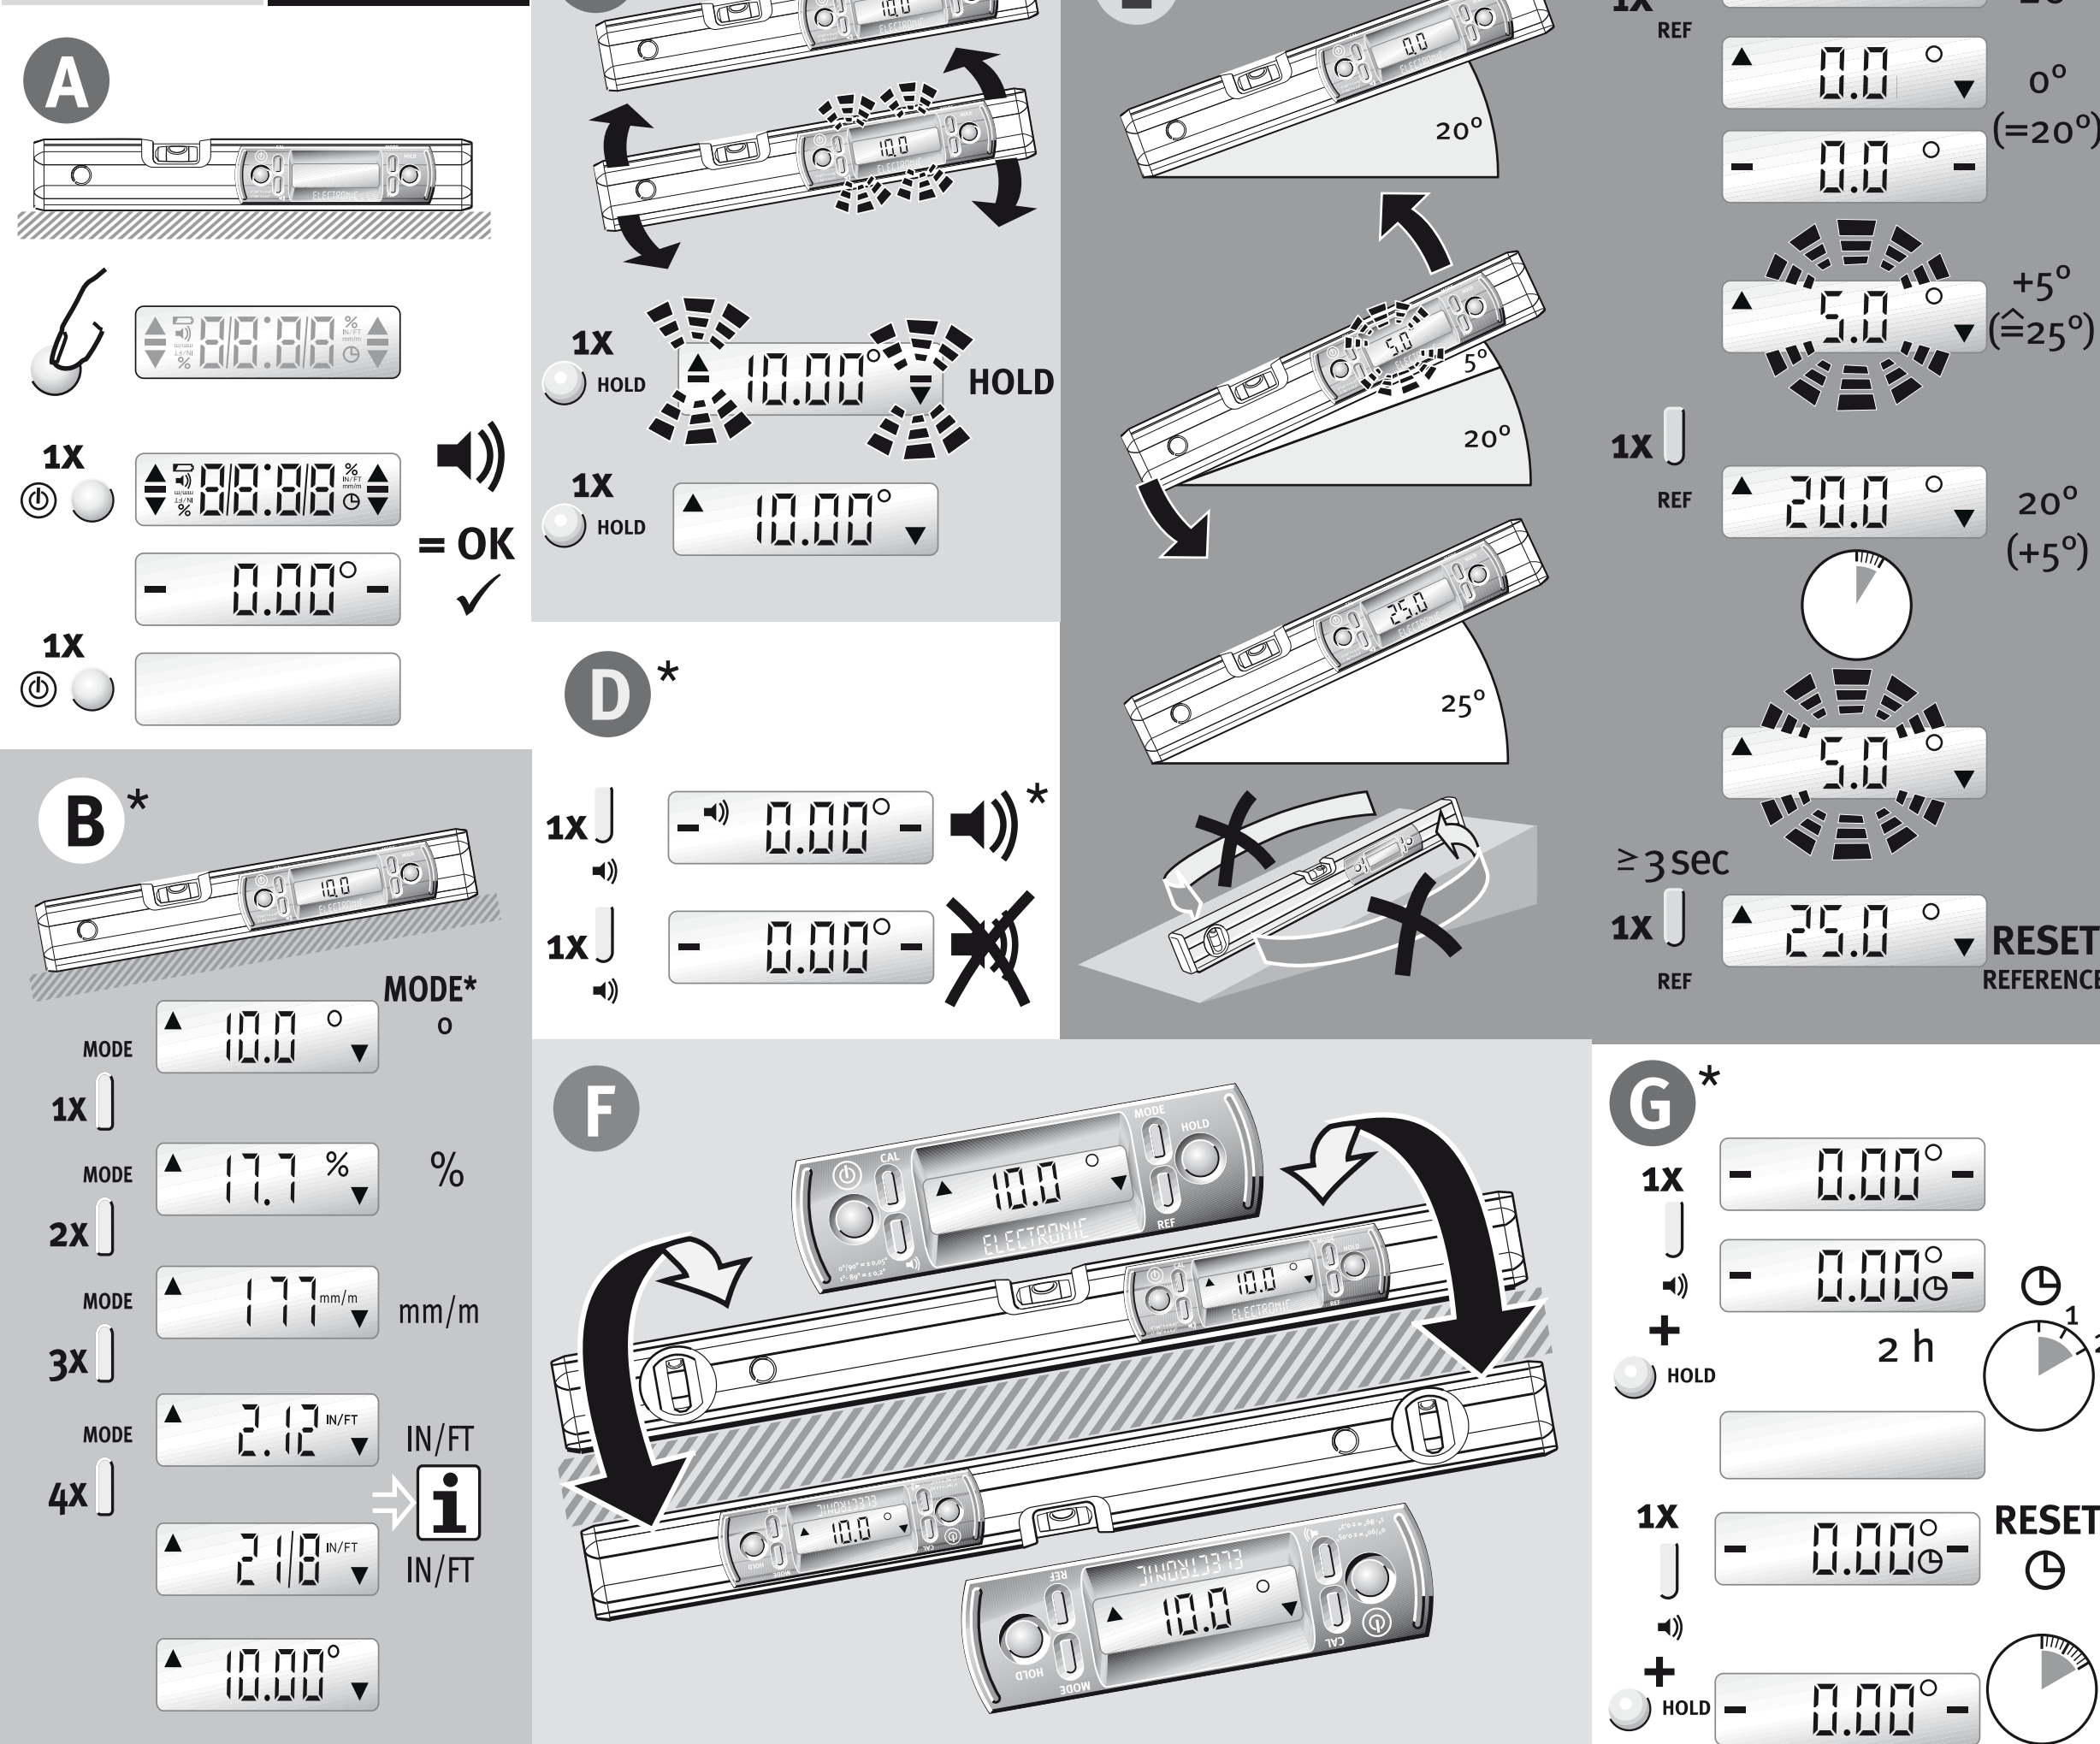

Garantieschein für STABILA 80 electronic (D)

Kunde:

Adresse:

Kaufdatum:

Händler (Stempel, Unterschrift):

Guarantee form for STABILA 80 electronic (GB)

Customer:

Adress:

Purchase date:

Dealer (stamp, signature):

Certificato di garanzía per il STABILA 80 electronic (I)

Cliente:

Indirizzo:

Data di acquisto:

Rivenditore (timbro, firma):

Bon de garantie pour STABILA 80 electronic (F)

Client:

Adresse:

Date d'achat:

Concessionnaire (cachet, signature):

Certificado de garantía para el 80 electronic de STABILA (E)

Cliente:

Dirección:

Fecha de compra:

Comerciante (sello y firma):

Garantiebewijs voor STABILA 80 electronic (NL)

Klant:

Adres:

Koopdatum:

Leverancier (stempel, handtekening):

Garantibevis til STABILA 80 electronic (DK)

Kunde:

Adress:

Købsdato:

Forhandler (stempel, Underskrift):

STABILA 80 electronic takuutodistus (FIN)

Asiakas:

Osoite:

Ostopäivämäärä:

Jälleenmyyjä (leima, allekirjoitus):

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
P.O. Box 13 40 /
Landauer Str. 45
D-76855 Annweiler
Deutschland

Tel.: 00 49 (0) 63 46/ 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46/ 309 - 480
e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

STABILA 80 electronic (TR)
için garanti belgesi
Müşteri:

Satın alım tarihi:

Adres:

Yetkili bayi (kaşe, imza):

Záruční list pro
STABILA 80 electronic (CZ)
Zákazník:

Datum prodeje:

Adresa:

Prodejce (razítko, podpis):

Záručný list pre
STABILA 80 electronic (SK)
Zákazní

Dátum kúpy:

Adresa:

Predajca: (pečiatka, podpis):

Karta gwarancyjna dla
STABILA 80 electronic (PL)
Klient:

Data zakupu:

Adres:

Sprzedawca (stempel, podpis):

Garancijski list
STABILA 80 electronic (SLO)
Stranka:

Datum nakupa:

Naslov:

Trgovec (žig, podpis):

Garancialevél a
STABILA 80 electronic (H)
Vevő:

Lakcím:

Vásárlás ideje:

Kereskedő (bélyegző, aláírás):

Гарантийный бланк (RUS)
для STABILA 80 electronic
Заказчик:

Адрес:

Дата покупки:

Продавец (штамп, подпись):

Certificatul de garantie (RO)
pentru STABILA 80 electronic
Beneficiarul:

Adresa:

Data cumpărării

Dealerul (ştampila, semnatura):

Warunki gwarancyjne

STABILA przejmuje na okres 24 miesięcy od daty zakupu gwarancję za usterki i wady przyrządu powstałe z powodu wad materiału lub błędów produkcyjnych. Usuniecie usterek następuje zależnie od własnej oceny poprzez naprawienie przyrządu bądź jego wymianę. STABILA nie przejmuje gwarancji za dalej idące roszczenia. Usterki powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z przyrządem (np. uszkodzenie w wyniku upuszczenia na podłogę, praca przy złym napięciu / rodzaju prądu, korzystanie z nie właściwych zródeł prądu) jak również przeróbek przyrządu samodzielnie podejmowanych przez kupującego lub osoby trzecie wykluczają taką odpowiedzialność. Tak samo nie przyjmujemy odpowiedzialności za naturalne objawy zużycia i drobne usterki, które nie wpływają w sposób istotny na funkcjonowanie przyrządu.
Ewentualne roszczenia gwarancyjne wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną prosimy kierować za pośrednictwem punktu handlowego, w którym nabyliście Państwo przyrząd.

Instrukcja obsługi

Staraliśmy się w sposób możliwie jasny i zrozumiały wytłumaczyć zasady posługiwania się tym przyrządem oraz jego funkcjonowania. Jeśli jednak będziecie mieli. Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, możecie w każdej chwili skorzystać z porad telefonicznych pod następującymi numerami:

0049 / 63 46 / 3 09-0

Program recyclingowy dla naszych klientów z UE:

STABILA zgodnie z regulacjami Europejskiej Dyrektywy w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oferuje program utylizacyjny produktów elektronicznych po zakończeniu okresu ich przydatności. Dokładne informacje otrzymają Państwo na stronie internetowej:

www.STABILA.de / Recycling
lub:
0049 / 6346 / 309-0

Dane techniczne:

Dokładność pomiarów:

Moduł elektroniczny
0° + 90°: 0,05°
1°...89°: 0,2°
Poziomnica:
W położeniu normalnym: 0,5 mm/m = 0,029°
Pomiar pod spodem: 0,75 mm/m = 0,043°
Napięcie robocze: 1,5V
Baterii: 2x AAA, Micro,LR03
Czas pracy: 40 godzin
Zakres temperatury roboczej: -10 °C do +50°C
Zakres temperatury: -20 °C do +65°C

Techniczne zmiany zastrzeżone.

A Wł/wył z automatycznym autotestem wyświetlacza

* **B** Wybór rodzaju pracy = wybór jednostki miary

W przypadku IN/FT w trybie liczb ułamkowych: maksymalna dokładność wskazania = 1/8" ~ 0,5°

C Pamięć wartości pomiaru = zapisanie aktualnej wartości pomiaru

D Sygnał akustyczny wł/wył

E Nowe dane dotyczące pomiaru = dowolne położenie zerowe jako punkt referencyjny

F Automatyczne odwrócenie wyświetlanych danych w przypadku pomiaru pod spodem

* **G** Ustawianie czasu wyłączenia

Ustawienie fabryczne: 10 min
w opcji: 2 godzin

H Pomoc przy ustawianiu w poziomie: optyczna - akustyczna

I Wymiana baterii

Wskazówka:
W przypadku dłuższego okresu nie używania przyrzdu należy wyjąć z niego baterie.

* **J** Sprawdzenie dokładności
- przed każdym rozpoczęciem pracy
- ustawianie w poziomie za pomocą libelli
- nowe kalibrowanie w przypadku różnic › 0,05

* Wybrane ustawienie pozostaje zapisane po wyłączeniu urządzenia.

* **K** Kalibrowanie **CAL**

1. ustawianie w poziomie za pomocą libelli
2. automatyczne kalibrowanie
3. koniec kalibrowania — rdy = **OK**

Komunikaty błędów:

4. Err = wstrząsy w czasie kalibrowania --› ponownie włączyć urzadzenie
5. - - - = kąt ›1° w stosunku do ustawienia fabrycznego --› zacząć ponownie od 1.
6. Kontrola kalibracji
6.1 Regulacja
6.2 Poziomice bez libelli pionowych należy przykadać do powierzchni pionowych, np. do futryny drzwi.